


## VIVO-M202(M)

Тормозные соединения для приводных механизмов CICLON и MAGIC  
(без кодирующего устройства).

Касательно остальных соединений и программирования смотрите инструкцию к VIVO-M201(M)

На схеме показано тормозные соединения щита управления M202. Остальные соединения выполняются как в M201 за исключением светофора, который отсутствует в M202.

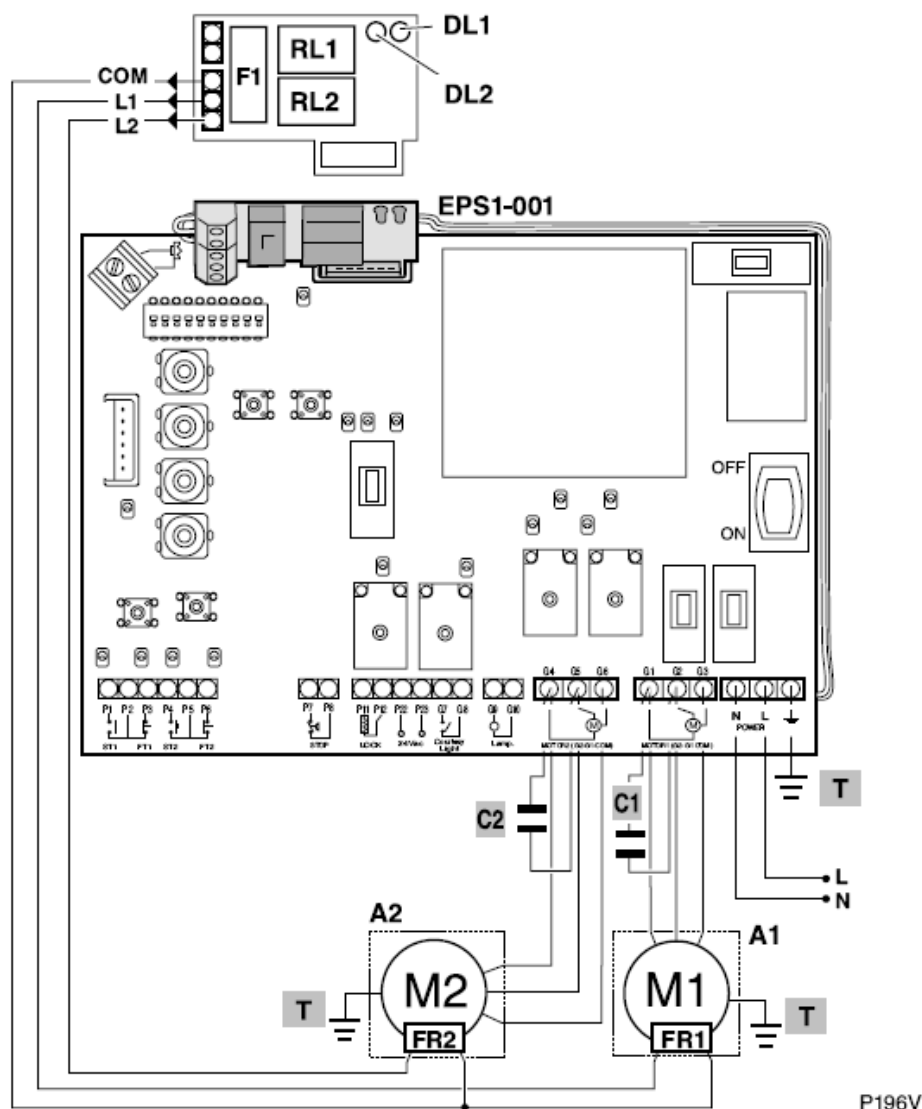

- F1** Плавкий предохранитель для тормозов
- COM** Оранжевый кабель, тормоза FR1 и FR2
- L1** Фиолетовый кабель, тормоз FR1
- L2** Фиолетовый кабель, тормоз FR2
- DL1** Индикатор FR1 разблокирован
- DL2** Индикатор FR2 разблокирован

Тормоза FR1 и FR2 разблокируются, когда к ним будет применено электрическое напряжение.

В случае присоединения одного приводного механизма, соедините A1 (M1 и FR1)